

クイック設定ガイド

お願い

- 本書は本製品の取り扱い方法を説明しています。本書と「詳細設定ガイド」(ユーティリティディス クに収録)をよくお読みの上、正しい設置・操作を行ってください。また、お読みになった後も大切 に保管してください。
- 本製品やつなごうとする機器(パソコン、無線アクセスポイント、無線ルータなど)の取扱説明書をよ くお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。
- ご使用のOSや機器によって、画面や手順が異なることがあります。

パソコンのデータを悪意ある第三者から守るために、各種セキュ リティ機能を使用してお使いください。セキュリティの設定方法 については、ユーティリティディスク収録の「詳細設定ガイド」 「セキュリティを設定する」をご覧ください。

以下の条件を満たしたパソコン

- 以下のOSのいずれかがインストールされているパソコン · Windows XP Home Edition (SP1/SP2)
- ・DOS/V、またはPC98-NX (NEC製) ・PCIバススロットを搭載している


- · Windows XP Professional (SP1/SP2) (32bit)
- ・CD-ROMドライブが搭載されている · Windows 2000 (SP4)
 - · Windows Me
 - · Windows 98SE

アップ

セット STEP1

CG-WLPCI54AG ユーティリティディスク

ユーティリティを インストールしよう

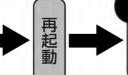

STEP2

動作環境

本製品をパソコン に差し込もう



STEP3

無線ユーティリティを 起動しよう











- ・本製品をパソコンに接続する前に、必付属のユー ティリティディスクをインストールしてご使用く
- ・本製品はSTEP2までパソコンに差し込まないでく ださい。



STIEPT ユーティリティをインストールしよう

1.ユーティリティディスクをドライブに入れます。

自動的に手順2の画面が表示されます。(しばらく待っても表示されない場合は、「マイコンピュータ」のCD-ROMのアイコンをダブ ルクリックしてください。



2. 「無線LANソフトウェアインストール」をクリックして、 次に表示された画面でも「無線LANソフトウェアインス トール」クリックします。



・Windows XPまたはWindows 2000の場合は、「コンピュータの 管理者」または「Administrator」Administratorグループのユーザ 名、同等の権限を持つユーザ名でパソコンを起動してください。



↓をクリックするとユーティリティーのインストールが始まります。 無線LANソフトウェアインストール ティリティーをインストール方法は付属の「クイック設定ガイド」をご覧くださ

COREGO CG-WL54AG Series Utility Setup

①クリック

②クリック


3.ユーティリティのインストールを実行します。

Windows XP(SP2)の場合


①右の画面が表示される場合は、 [はい] ボタンをクリックし ます(「今後、このメッセー ジを表示しない」のチェック を外すとInternet Explorer でアクティブコンテンツを起 動するたびに表示されます)。



②「ファイルのダウンロード-セ キュリティ警告」が表示され ますので、[実行]ボタンを クリックします。

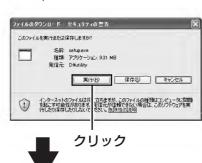

③ [Internet Explorer-セキュ リティ警告」が表示されます ので、 [実行する] ボタンを クリックします。

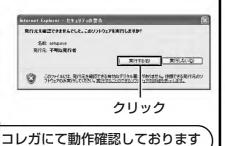


Windows XP(SP1)の場合

次のような画面が表示されますが、その まま [開く] ボタンをクリックします。




コレガにて動作確認しております

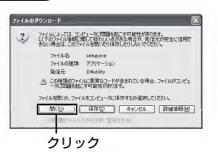

Windows 2000/Me/98SEの場合

①「このプログラムを上記の場所から 実行する」を選択して、 [OK] ボ タンをクリックします。

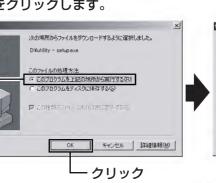

②セキュリティ警告が表示されますが、 そのまま [はい] ボタンをクリック します。



コレガにて動作確認しております

STEP1の手順4に続きます

選択

STEP1の続き

4.その後「Installshield wizard」の画面がいくつ か表示されますので、 [次へ] ボタンをクリックして いきます。





Windows XP、2000の場合、右のような画面が表示されますが、そのまま [続行] ボタンまたは、 [はい] ボタンをクリックします。

コレガにて動作確認しております



- 5. 「Installshield wizardの完了」の画面が表示されたら、 [完了] ボタンをクリックしてパソコンを再起動します。
- 6.パソコンの再起動が完了したら、CD-ROMドライブからユーティリティディスクを取り出します。



STIEP2 本製品をパソコンに取り付ける

Windows XP(SP2)の場合

1. パソコンの電源プラグを電源コンセントから抜きます。

注意

必ず電源プラグを抜いてから本製品を取り付けてください。火災や感電など、事故の原因になる恐れがあります。

- 2. パソコンのカバーを開け、本製品をパソコンに差し込み、ネジで固定します。
- 3. パソコンの電源プラグを電源コンセントに差し込み、電源を入れます。
- 4. ドライバが自動的にインストールを開始します。
 - ①「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面が表示されます。「いいえ、今回は接続しません」 を選択して、「次へ」ボタンをクリックします。



②「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択して、「次へ」ボタンをクリックします。



③右のようなWindowsロゴテストについての警告画面が表示されます。 [続行] ボタンをクリックします。



④ドライバのインストールが完了したというメッセージが画面に表示されます。 [完了] ボタンをクリックします。


⑤パソコンを再起動します。





Windows XP(SP1)の場合

- 1. パソコンの電源プラグを電源コンセントから抜きます。
- 2. パソコンのカバーを開け、本製品をパソコンに差し込み、ネジで固定します。
- 3. パソコンの電源プラグを電源コンセントに差し込み、電源を入れます。
- 4. ドライバが自動的にインストールを開始します。
 - ①「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面が表示されます。「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択して、「次へ」ボタンをクリックします。
 - ②右のようなWindowsロゴテストについての警告画面が表示されます。 [続行] ボタンをクリックします。

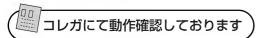

- ③ドライバのインストールが完了したというメッセージ画面になります。 [完了] ボタンをクリックします。
- ④パソコンを再起動します。




クリック

Windows 2000の場合

1. パソコンの電源プラグを電源コンセントから抜きます。

☑ 必ず電源プラグを抜いてから本製品を取り付けてください。火災や感電など、事故の原因になる恐れがあります。

- 2. パソコンのカバーを開け、本製品をパソコンに差し込み、ネジで固定します。
- 3. パソコンの電源プラグを電源コンセントに差し込み、電源を入れます。
- 4. ドライバが自動的にインストールを開始します。
 - ①「デジタル署名が見つからない」というメッセージがが表示されますが、そのまま [はい] ボタンをクリックします。

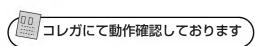

②パソコンを再起動します。



クリック

Windows Me/98SEの場合

1. パソコンの電源プラグを電源コンセントから抜きます。

注意

必ず電源プラグを抜いてから本製品を取り付けてください。火災や感電など、事故の原因になる恐れがあります。

- 2. パソコンのカバーを開け、本製品をパソコンに差し込み、ネジで固定します。
- 3. パソコンの電源プラグを電源コンセントに差し込み、電源を入れます。
- 4. ドライバが自動的にインストールを開始します。
 - ①自動的に本製品のドライバがインストールされます。



- ・Windows 98SEでは、OSのCDを挿入するようにメッセージが表示される場合があります。その時は以下のようにしてください。
- 1.CD-ROMドライブから本製品のユーティリティディスクを取り出し、替わりにWindows 98SEのCD-ROM を挿入し、 [OK] ボタンをクリックします。


ディンの時入

Windows 98 Second Edition CD-ROM ラベルの行いたディスクを挿入して「OX」をジリッ

DX (花窓に)。

OK (大阪)

2. 「ファイルのコピー元」に左記のように入力し、 [OK] ボタンを クリックします。

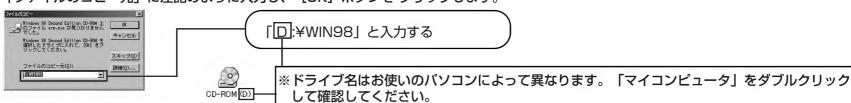

②パソコンを再起動します。

STEP3 無線ユーティリティを起動する

1.接続状態を確認します。

①画面右下のタスクトレイにある▼をダブルクリックして、ユーティリティ画面を開きます。



通信相手機器がコレガ製品ではない、またはセキュリティ設定をしている場合は、 下記の「ESSIDやWEPの設定を変更している場合」をご覧ください。



②「無線LANユーティリティ」の「設定」タブをクリックして、「AP 検索」欄に相手機器に設定されているESSIDと または? が表示さ れていれば、正常に接続されています。



安定した通信を行うために、「通信強度」の表示が100%により近い 場所でお使いください。

③ [OK] ボタンをクリックしてユーティリティ画面を閉じます。



2.パソコンのWebブラウザ(Internet Explorerなど)を起動して、インターネットに接続されていることを確認し てください。

ESSIDやWEPの設定を変更している場合

本製品の工場出荷時に設定されているセキュリティの初期値は右記の通りです。他社製品の無線機器との通信または、 ESSIDやWEPなどのセキュリティ設定を変更している場合は、以下の画面でお使いの環境に合わせてご使用ください。

ESSID	corega
認定方式	Open System
暗号方式	無効


本製品の工場出荷時の接続モードは、「Infrastructure」です。


- ①「無線ユーティリティ」を起動して、「設定」タブをクリックします。
- ②接続する無線機器を「優先するアクセスポイント」欄から選択します。
- ③ [プロパティ] ボタンをクリックして、プロパティ画面を開きます。
- **④ESSIDを設定します。**



無線LANネットワークで接続する相手機器に合わせてESSIDおよび WEPを設定してください。

- ⑤「Shared Key」を選択します。
- ⑥「WEP暗号強度」を選択し、相手機器と同じ暗号キーを入力します。 「デフォルトキー」で使用する暗号キーの番号を選択します。
- ⑦ [OK] ボタンをクリックして、プロパティ画面を閉じます。

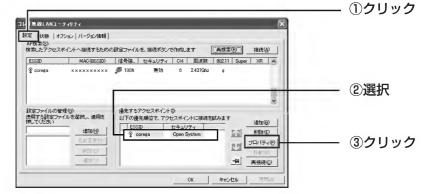

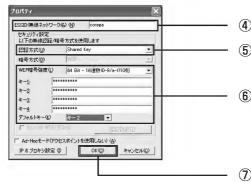

④ESSIDを設定

⑤「Shared Key」を選択

⑥「WEP暗号強度」を選択し、暗号 キーを入力、デフォルトキーを選択

- ⑦クリック

⑧①の画面に戻ります。 [適用]ボタンをクリックしてから [OK]ボタンをクリックして「無線LANユーティリティ」を閉じます。



上記は、ESSIDとWEPセキュリティの設定方法です。通信相手機器に合わせて、セキュリティ設定を行ってください。セキュリティの詳しい設定方法 および説明は、付属のユーティリティディスクに収録されている「詳細設定ガイド」をご覧ください。

おことわり

- ・Windows®XP Service Pack 1, Service Pack 2は、Microsoft®Windows®XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1, Service Pack 2またはMicrosoft®Windows®XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2のいずれかを指します。
 ・Windows®2000 SP4は、Microsoft®Windows®2000 operating system 日本語版 Service Pack4または、Microsoft®Windows®2000 Professional operating system Service Pack 4のいずれかを指します。
- Windows®2000 SP4は、Microsoft®Windows®2000 operating system 日本語版 Service Pack4または、Microsoft®Windows®2000 Piote coregals、株式会社コレガの登録商標です。
 その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は、各メーカの商標または登録商標です。
 その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は、各メーカの商標または登録商標です。
 ・本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。李柱に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますが、ご了承ください。
 ・改良のため、製品の仕様を予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
 ・本製品の仕様またはそのご使用により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。